


Disney mobile


DM013SH
クイックスタート



電源On／画面ロック解除

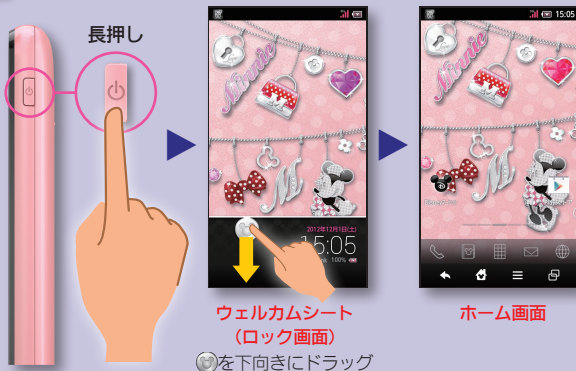

アプリケーション起動
📍を上向きにドラッグすると、カメラや電話、メールを起動することができます。

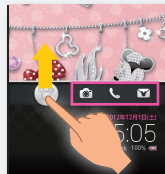

- 一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。そのときも、上記の操作で解除できます。

タッチパネル操作




画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までずり、指を離します。



画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

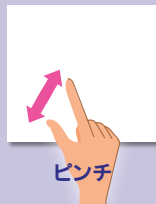

2本の指で画面に触れ、指を開いたり、閉じたりします。

初期設定ナビ

1-1



すでにMy Disney Mobile
にご登録済の方は、2-1から
スタートします。


My Disney Mobile
設定画面
設定するをタップ

1-2



同意するをタップ
→ パスワード等を入力
→ 確認をタップ

1-3

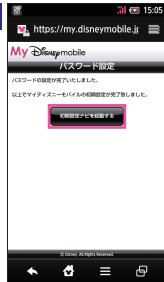

登録をタップ→
初期設定ナビを起動する
をタップ

2-1



変更しないときは、ここを
タップ→ 3-1へ

メールアドレス変更画面
変更するをタップ
→ 次へをタップ

初期設定ナビ(続き : Googleアカウント設定)

4-1



名前、ユーザー名を入力
→ 次へをタップ

4-2




メールアドレスを入力
→ 次へをタップ

4-3



パスワードを入力
→ 次へをタップ


4-4

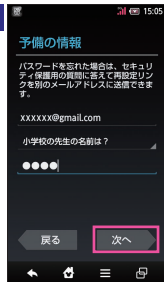

予備のメールアドレス、
質問、回答を入力
→ 次へをタップ



はじめてMySoftBankを利用するときは、
ここをタップ→画面の指示に従って操作

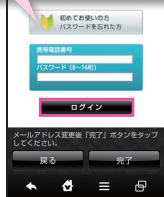

電話番号、パスワードを入力
→ログインをタップ



「メールアドレスの変更」
欄の変更するをタップ



メールアドレス等を入力
→次へをタップ



設定するをタップ
→次へをタップ



今は設定しないをタップ



同意するをタップ→
画面に表示されるテキスト
を入力→次へをタップ




スキップをタップ
→バックアップの画面で
次へをタップ



「Yes」を選んだときは、
Disneyマーケットが起動

NOをタップ

leのアカウント登録や、メールアドレスの変更、Google™アカウントの設定などの基本的な設定を行うことができます。

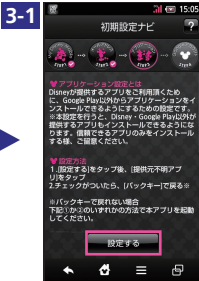


アプリケーション設定画面
設定するをタップ



提供元不明のアプリを
タップ→OKをタップ



←をタップ

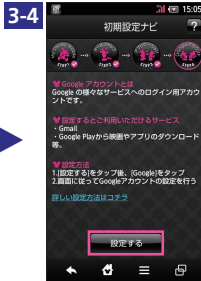

Googleアカウント設定画面
設定するをタップ→新しい
アカウントをタップ(4-1へ)

文字入力

文字の入力は、画面に表示されるソフトキーボードで行います。



キーをタップして
文字を入力

[例: あ (2回)]



変換候補をタップ→変換候補
から目的の文字をタップ
(そのまま入力: 確定)

ソフトキーボードの見かた

- 文字を確定前に戻す
- カーソルを左に移動
- 絵文字/マイ絵文字/
記号/顔文字を入力
- 文字種を切り替え
- 文字を逆順に表示
- カタカナ/英数字変換
- 文字を削除
- カーソルを右に移動
- 文字入力に関する
設定項目を表示
- 改行
- 文字入力中
- 変換方法を切り替え
- 文字確定





A screenshot of an Android phone's home screen. The background is a pink and white Disney-themed wallpaper featuring Mickey Mouse, Minnie Mouse, and the word 'Disney'. The screen displays several app icons: a clock, a calendar, a weather app, a heart icon, a 'Disney' logo, a 'Minnie Mouse' app, a 'Mickey Mouse' app, and a 'Disney' app. A finger is pointing at the app drawer icon (a grid of dots) in the bottom dock. The dock also contains icons for Phone, Messages, Browser, and a 'Disney' app. The status bar at the top shows the time as 15:05 and the signal strength.

本機の操作の入口となる画面です。左右フリックでシートを切り替えられます。

アプリケーションのグループを選択する画面です。


アプリケーションを起動する画面です。左右フリックで別のグループも表示できます。

下記の基本動作や、利用頻度の高いアプリケーションなどの起動が行えます。

-  1つ前の画面に戻る
-  ホーム画面に戻る
-  メニューを表示
-  アプリ使用履歴を表示



メール

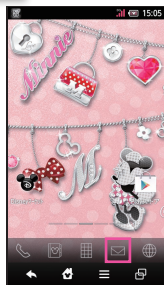

ホーム画面
✉をタップ



新規作成をタップ




相手のメールアドレス
を入力



件名を入力
➡ 次へをタップ

電話

電話帳や通話履歴を利用して電話をかけることもできます。

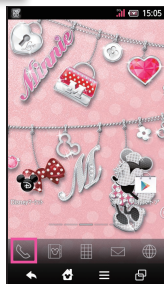

ホーム画面
☎をタップ



数字キーで電話番号を入力
➡ 発信をタップ



通話を終わるときは
通話終了をタップ

電話を受けるとき

着信中画面で応答を下向きにドラッグします。



電話帳未登録の相手との通話終了後には電話帳に登録をタップすると、電話帳に登録することができます。



Eメール、SMSが利用できます(別アプリケーションを使用すれば、Gmail™/PCメールも利用可能です)。




本文を入力
→送信をタップ



送信開始

メールを受信すると

メール受信音とバイブレートで、受信をお知らせします(ステータスバーにはが表示)。
ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開いたあと、新着メール通知をタップすると、メールを確認できます。



設定(エコ技設定)

電池の消費を軽減できます。



アプリ一覧画面(設定)
(設定)をタップ



省エネ設定をタップ



標準/技あり/お助けを
タップ

設定項目について 標準

使用感を優先した、普段お使いたくモードです。


技あり

電池の消費を抑えつつ、快適に使えるモードです。省エネレベルも高く、電池消費を抑えたいときにおすすめのモードです。


お助け

電池消費を極力抑えた、非常用モードです。電池残量が少なく、すぐに充電できない緊急時などにお使いください。

インターネット ネット情報を閲覧できます。

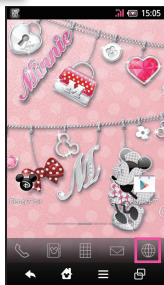

ホーム画面
🌐をタップ

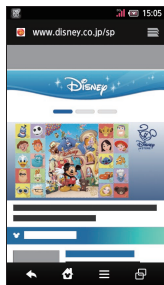


リンクをタップ
➡️リンク先の情報表示

カメラ 動画も撮影できます。



アプリ一覧画面(カメラ)
📷(カメラ)をタップ

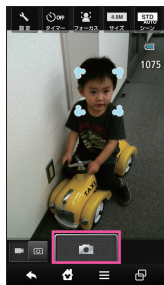

被写体を画面に表示
➡️📷をタップ


各部の名称／キーのはたらき



使い方ガイド／オンラインマニュアル

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

使い方ガイド

アプリ一覧画面(設定)で (使い方ガイド)



本機の取扱説明書を確認したり、FAQサイトにアクセスしたり、用語集を確認することができます(初回ご利用時に、取扱説明書データのダウンロードが必要です)。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

<http://disnymobile.jp/support/download>
※PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から157(無料)
一般電話から ☎0800-2222-157(無料)

Disneyマーケット、Disney公式アプリについて

ディズニー・インターネットサービス・カスタマーセンター

0570-00-1928(有料)

PHS・一部のIP電話・国際電話から045-522-1022(有料)
営業時間10:00～18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

紛失・故障受付

ソフトバンクカスタマーサポート

ディズニー・モバイル携帯電話から113(無料)
一般電話から ☎0800-919-0113(無料)

スマートフォンの操作案内

ディズニー・モバイル スマートフォン テクニカルサポートセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から151(無料)
一般電話から ☎0800-9192-151(無料)

海外からの問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

+81-3-5351-3491

(有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは無料)

2012年12月 第1版発行

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：DM013SH

製造元：シャープ株式会社



© Disney

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話の回収・リサイクルにご協力ください。

TINSJA981AFZZ
12L 25.1 YM MK20①